Need help?

User manual
See the user manual on the DVD supplied with this product.
Online
Go to www.philips.com/dictation

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der DVD, die im Lieferumfang dieses Produktes enthalten ist.
Online
Besuchen Sie www.philips.com/dictation

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation
Consultez le manuel d'utilisation figurant sur le DVD fourni avec ce produit.
En ligne
Visitez notre site www.philips.com/dictation

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario
Consulte el manual del usuario incluido en el DVD que se suministra junto con el producto.

En línea
Diríjase a www.philips.com/dictation

Bisogno di aiuto?

Manuale di istruzioni
Consultare il manuale di istruzioni presente sul DVD fornito con questo prodotto.
Online
Andare su www.philips.com/dictation

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de DVD die bij het product is meegeleverd.
Online
Ga naar www.philips.com/dictation

Behöver du hjälp?

Användarhandbok
Se användarhandboken på DVD-skivan som medföljer produkten.
Online
Gå till www.philips.com/dictation

© 2012 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips Electronics N.V. All trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document version 5.0, 21/08/2012.
5103 109 9746.3

For product information and support, visit
www.philips.com/dictation

POCKET MEMO

LFH9520
with SpeechExec
workflow software

- EN Quick start guide
- DE Kurzanleitung
- FR Guide de démarrage rapide
- ES Guía de inicio rápido
- IT Guida rapida di introduzione
- NL Snelle startgids
- SV Snabbstartsguide



PHILIPS

What's in the box

- Verpackungsinhalt
- Contenu de l'emballage
- Contenido del embalaje
- Contenuto della confezione
- Wat is meegeleverd
- Förpackningens innehåll



- Digital recorder
- Digitaler Recorder
- Enregistreur numérique
- Grabadora digital
- Registratore digitale
- Digitale recorder
- Digital inspelningsenhet



- Docking station
- Dockingstation
- Station d'accueil
- Base de conexión
- Base di connessione
- Docking station
- Dockningsstation

- Memory card
- Speicherkarte
- Carte mémoire
- Tarjeta de memoria
- Scheda di memoria
- Geheugenkaart
- Minneskort



- Pouch
- Tasche
- Housse
- Funda
- Custodia
- Etui
- Fodral



- Rechargeable batteries
- Wiederaufladbare Batterien
- Piles rechargeables
- Baterías recargables
- Batterie ricaricabili
- Oplaadbare batterijen
- Laddningsbara batterier



- USB cable
- USB-Kabel
- Câble USB
- Cable USB
- Cavo USB
- USB-kabel
- USB-kabel



- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM
- DVD-ROM



- User manual
- Benutzerhandbuch
- Manuel de l'utilisateur
- Manual del usuario
- Manuale di istruzioni
- Gebruiksaanwijzing
- Användarhandbok




- Quick start guide
- Kurzanleitung
- Guide de démarrage rapide
- Guía de inicio rápido
- Guida rapida di introduzione
- Snelle startgids
- Snabbstartsguide

- **Caution:** The pouch utilizes magnets. Keep magnetic strip cards (such as credit cards) away from the pouch.
- **Achtung:** Für das Etui werden Magnete verwendet. Halten Sie Magnetkarten (wie etwa Kreditkarten) vom Etui fern.
- **Attention :** Des aimants sont utilisés pour la housse. Éloignez les cartes magnétiques (comme les cartes de crédit) de la housse.
- **Precaución:** La funda contiene piezas magnéticas. Mantenga cualquier tarjeta magnética alejada de la funda (como p. ej. tarjetas de crédito).
- **Avvertenza:** la custodia contiene delle parti magnetiche. Tenere lontano dalla custodia le schede magnetiche (ad esempio le carte di credito).
- **Let op:** Er zitten magneetjes in de hoes. Houd magnetische kaarten (zoals credit cards) uit de buurt van de hoes.
- **Varning:** Magneter används i fodralet. Håll magnetiska kort (såsom kreditkort) borta från fodralet.

1 Install


Installation · Installation · Instalación
Installazione · Installatie · Installation

A Insert the batteries

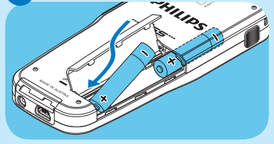


Batterien einlegen · Mettre les piles en place
Colocar las baterías · Inserire le batterie
De batterijen plaatsen · Lägg i batterierna

B Connect to computer

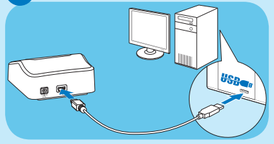

Mit Computer verbinden · Brancher à l'ordinateur
Conectar al ordenador · Connettere al computer
Verbinden met computer · Anslut till datorn

C Charge

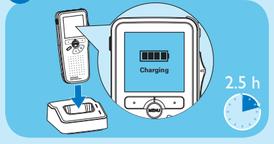

Aufladen · Charger
Cargar · Caricare
Opladen · Ladda

D Install the software




Software installieren · Installation du logiciel
Instalar el programa · Installare il software
De software installeren · Installera programvaran

2 Record

Aufnehmen · Enregistrer · Grabación
Registrazione · Opnemen · Spela in


A Activate the Pocket Memo

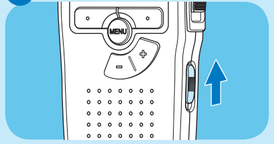




Aktivieren des Pocket Memo · Mettre le Pocket Memo en service · Activación del Pocket Memo
Attivare il Pocket Memo · De Pocket Memo activeren · Aktivera Pocket Memo


B Create a recording

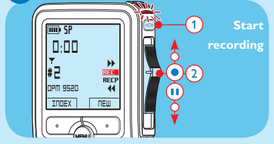

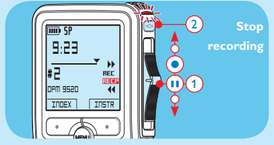

Eine Aufnahme erstellen · Créer un enregistrement · Crear una grabación
Creare una registrazione · Maak een opname · Skapa en inspelning

C Overview

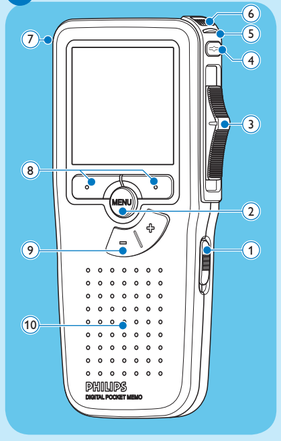

1. On/Off · Ein/Aus · Marche/arrêt · Encendido/apagado · Accensione/Spegnimento · Aan/uit · På/av
2. Menu · Menü · Menu · Menú · Menu · Menu · Meny
3. Slide switch (fast-forward, play/record, stop, rewind) · Schiebeschalter (schneller Vorlauf, Wiedergabe/Aufnahme, Stopp, Rücklauf) · Interrupteur à 4 positions (avance rapide, lecture/enregistrement, arrêt, retour) · Interruptor deslizante (avance rápido, reproducir/grabar, detener, rebobinado) · Selettore (avanti veloce, riproduzione/registrazione, stop, riavvolgimento) · Schuifschakelaar (snel vooruit, afspelen/opname, stop, terug) · Skjutreglage (snabbspola framåt, spela upp/spela in, stopp, spola tillbaka)
4. Record · Aufnahme · Enregistrement · Grabar · Registrazione · Opname · Spela in
5. Record indicator light · Aufnahme-Kontrollleuchte · Voyant d'enregistrement · Luz indicadora de grabación · Indicatore luminoso di registrazione · Controlelampje opname · Indikatorlampa inspelning
6. Microphone · Mikrofon · Microphone · Micrófono · Microfono · Microfoon · Mikrofon
7. End-of-letter (EOL), priority · Briefende (EOL), Priorität · Fin de lettre (EOL), priorité · Fin-de-carta (EOL), prioridad · Fine-lettera (EOL), priorità · Einde-brief (EOL), prioriteit · End-of-letter (EOL), prioritet
8. Smart buttons · Smart Buttons · Boutons multifonction · Botones inteligentes · Pulsanti smart · Slimme toetsen · Smarta knappar
9. +/–, menu navigation, volume · +/–, Menünavigation, Lautstärke · +/–, navigation menu, volume · +/–, navegación menú, volumen · +/–, navigazione menu, volume · +/–, menunavigatie, volume · +/–, menynavigering, volym
10. Speaker · Lautsprecher · Haut-parleur · Altavoz · Altoparlante · Luidspreker · Högtalare

3 Download


Herunterladen · Télécharger · Descarga
Download · Downloaden · Ladda ned

A Start dictation software



Diktiersoftware starten · Lancer le logiciel de dictée
Iniciar el software de dictado · Avviare il software di dettatura
Start dicteersoftware · Starta dikteringsprogrammet

B Connect to computer

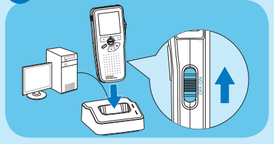

Mit Computer verbinden · Brancher à l'ordinateur
Conectar al ordenador · Connettere al computer
Verbinden met computer · Anslut till datorn